




Bedienung des Wasch-Trockners / Use of Washer + Dryer


www.fafewo.de/waschtrockner

Bedienfeld

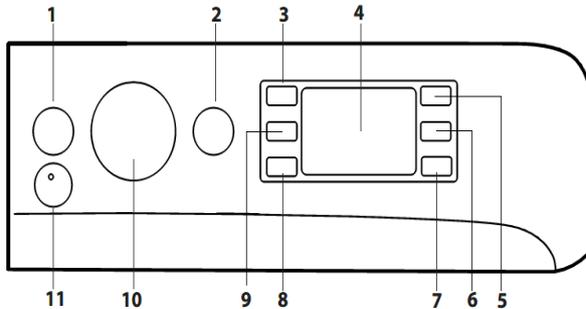

1. EIN/AUS-Taste
2. Taste mit Kontrollleuchte START/PAUSE
3. Taste TEMPERATUR
4. DISPLAY
5. Taste ZUSATZFUNKTIONEN
6. Tasten NUR TROCKNEN
7. Tasten TROCKNEN
8. Taste STARTZEITVORWAHL
9. Taste SCHLEUDERN
10. WÄHLSCHALTER PROGRAMME
11. Taste PUSH & GO

Display

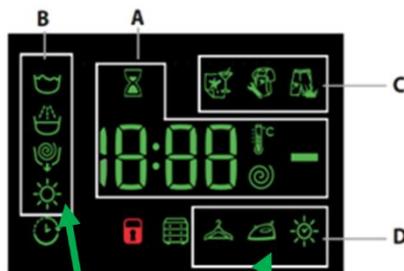

- A Dauer der Waschprogramme
- B Waschphasen
- C Stufen der Waschoptionen
- D Trocknungsstufen

Washing Drying

Spülmittelschublade

Kammer 1 : Kein Waschmittel in diese Kammer geben.

Kammer 2 : Waschmittel für die Hauptwäsche (Waschpulver oder Flüssigwaschmittel)

Falls Sie ein Flüssigwaschmittel verwenden, wird empfohlen, die mitgelieferte Trennwand **A** zu benutzen, um eine korrekte Dosierung zu gewährleisten. Wenn Sie ein Pulverwaschmittel verwenden, geben Sie die Trennwand in die Kammer **B**.

Kammer 3 : Zusätze (Weichspüler usw.)

Der Weichspüler darf den auf dem Zentralstift mit „max“ gekennzeichneten Höchststand nicht überschreiten.

! Waschmittel in Pulverform für Baumwollweißwäsche, für die Vorwäsche und für Waschprogramme bei Temperaturen über 60°C verwenden.

! Bitte befolgen Sie den auf der Waschmittelverpackung angegebenen Anweisungen.

! Drücken Sie auf den Arretierhebel **C** und ziehen Sie die Waschmittelschublade nach vorne hin heraus.

