



Bedienung des Wasch-Trockners / Use of Washer + Dryer

www.fafewo.de/waschtrockner


Bedienfeld / Control Panel



- 1 **Programmvoreinstellungen** können geändert werden. Übersicht über alle Programmvoreinstellungen → Seite 34
- 2 **Zusätzliche Programmeinstellungen** können gewählt werden. Übersicht über alle zusätzlichen Programmeinstellungen → Seite 35
- 3 Taste **Start Nachlegen** zum Starten, Unterbrechen(z. B. Wäsche nachlegen) und Abbrechen von Programmen
- 4 **Programmwähler** für die Programmwahl und zum Ein-/Aus-schalten des Geräts

Anzeigefeld

Programmvoreinstellungen

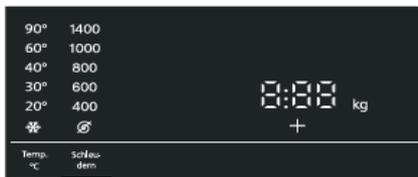

Anzeige	Einstellung	Beschreibung
* - 90 °C	Temp. °C	Einstellbare Temperatur in °C * = kalt
∅ - 1400*	Schleudern	Schleuderdrehzahl in U/min (Umdrehungen pro Minute) ∅ = kein Schleudern
2:30*	Verbleibende Programmlaufzeit	Die verbleibende Programmlaufzeit hängt von der Programmauswahl in h:min (Stunden:Minuten) ab.
0,5 - 24 h	Fertig in	Programmende nach ... h (h = Stunden)
8,0* kg / 5,0* kg	Max. Beladung für Waschen / Trocknen	Beladungsempfehlung in kg


* Je nach gewähltem Modell und Programm

Zusätzliche Programmeinstellungen



Anzeige	Einstellung
☼*/☼/☼	Trocknen *
⤵	Vorwäsche
☼	Knitterschutz
⌚	varioSpeed

Statusanzeigen für den Programmfortschritt (Programmablauf)

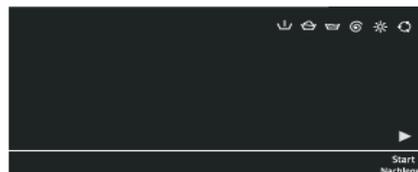

Anzeige	Einstellung
▶	Start Nachlegen
⤵	Vorwäsche
☼	Waschen
☼	Spülen
∅	Schleudern/Abpumpen
*☼	Trocknen
☼	Knitterschutz
End	Programmende